

●地上アナログ放送

ハイビジョン以外の放送（横縦比4:3の放送）
 本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に

左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。

画面サイズが変わって見にくいときは [取扱説明書](#) [テレビ編45ページ](#)

●地上デジタル放送

ハイビジョン放送
 そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

を
 続けて2回
 押すと

絵の部分を持ち出して拡大します。

[取扱説明書](#) [テレビ編46ページ](#)

●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

データ放送

データ放送のある番組で
 データを押すと

ニュースや天気予報などをご覧いただけます。

（元の画面）でテレビ画面に戻ります。）

BSデジタル放送の「11」「12」チャンネルは、常にデータ放送の画面になります。
 ※「11」チャンネルは従来のアナログBS放送の「11」チャンネルではありません。

[取扱説明書](#) [テレビ編26ページ](#)


- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

（VIERA Linkや I rシステムを使った録画予約）

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

連動予約
(デジタル放送のみ)

番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。
本機で予約した内容で、**他社製の録画機器**にも録画操作ができます。
(Iシステムのみ可能)

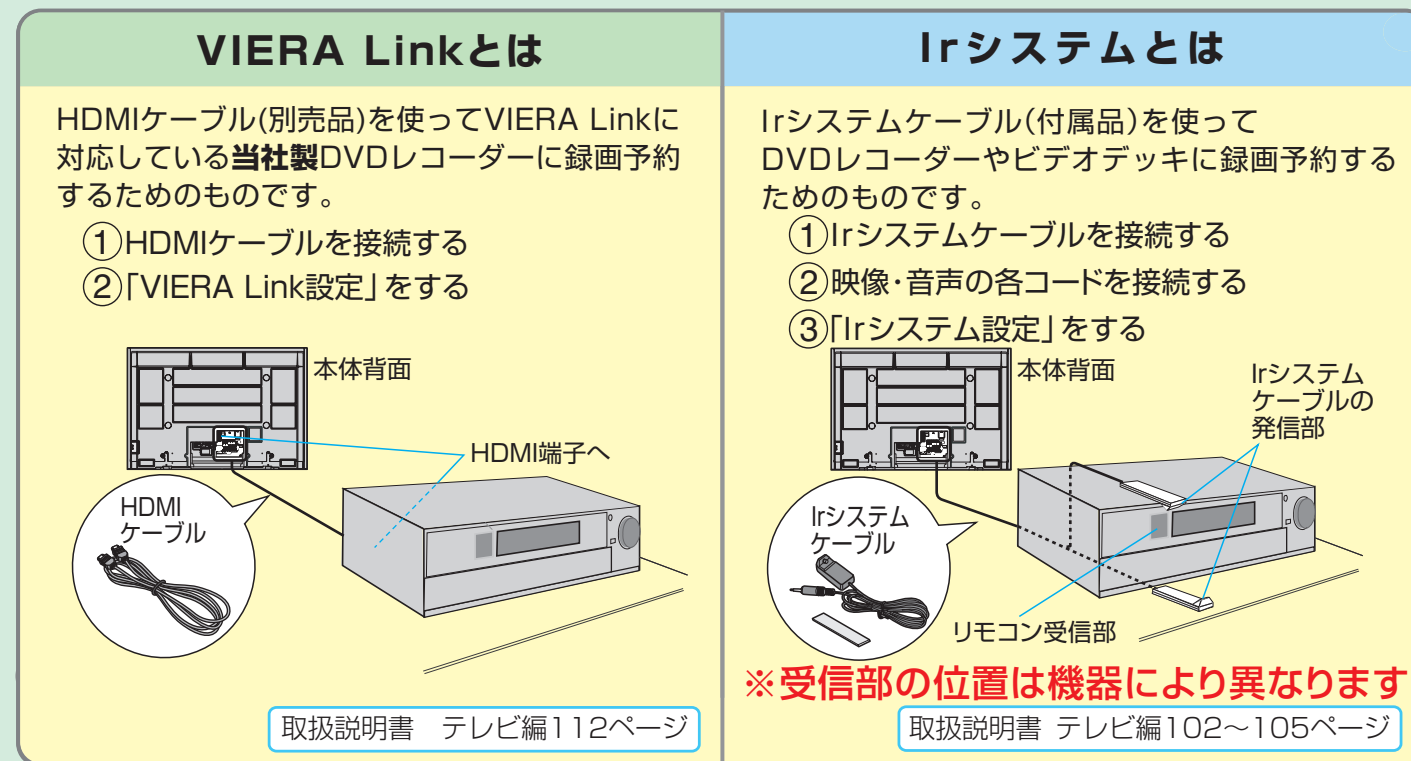

お使いいただける機器（2006年6月現在）						
対応機器 予約方式	VIERA Link		Irシステム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き DVDレコーダー	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	左記以前の 当社製ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー 予 約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

- ご利用のためには、VIERA Link (HDAVI Control™)に対応した当社製DVDレコーダー、AVアンプが必要です。
- ※すべての操作ができるものではありません。
- ※1、※2、※3の詳細は [取扱説明書](#) [テレビ編32ページ](#)
- x印の機器の場合は対応していません。
- テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社のDVDレコーダーの場合、[番組タイトル](#)情報も送れます。

[illegible]

○月○日○ch
○時○分～
○時○分、

予約受付完了!

HDMIケーブル (別売品)

このDVDレコーダーで予約した番組を受信

すべてのアンテナ
・地上デジタル
・地上アナログ
・BSデジタル
をDVDレコーダー
にも接続

取扱説明書
テレビ編36ページ

[illegible]

地上アナログ用
アンテナを
録画機器にも
接続

取扱説明書

※VIERA Linkの場合
連動予約は使えません

録画開始時点

録画終了時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」!

録画開始!

終了!

電源「切」!

Irシステムケーブル (付属品)

映像、音声端子から

映像、音声を入力

外部入力へ

テレビからの指示により動作





取扱説明書
ミッドズ短36ページミッド

■リモコンで
電源が入らない
ときに押す

●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
●テレビ編70～117ページの接続・設定をおこなってください。

- 押すと放送切換ボタンが点滅します。

放送切替ボタン

-  **地上アナログ放送**(地上A)
-  **地上デジタル放送**(地上D)
-  **BSデジタル放送**
-  **110度CSデジタル放送**(スカパー! 110)

● 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

ガイド
? を押す

- 電子説明書が本体の画面で見られます

品番 TH-50PX60(50V型)
TH-42PX60(42V型)
TH-37PX60(37V型)

かんたん ガイド

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- SDメモリーカードを使う
- Tナビを楽しむ
- VIERA Linkを使う
- 電子説明書を使う
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- 取扱説明書は、50V型（TH-50PX60）と42V型（TH-42PX60）と37V型（TH-37PX60）共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「Tnavi編」をご覧ください。

番組表から録画予約する

●録画機器の接続は
取扱説明書
テレビ編100~115ページ

●押すと点減します。

- 押すたびにCS1とCS2が切り換わります

6 予約する を選び、
決定を押す

6 予約する を選び、
決定を押す

②録画が可能なリモコンで電源（電源を切つて）

SDメモリーカードを使う

取扱説明音
Tnavi編

Tナビを楽しむ

取扱説明書
Tnavi編

VIERA Linkを使う

VIERA Link(HDMI Control™)に対応した
当社製DVDレコーダー、AVアンプが必要です。
※すべての操作ができるものではありません。

取扱説明書
テレビ編62・1

電子説明書を使う

取扱説明書
テレビ編 12ページ